


1、设备插入 Android 手机

准备一台具备 OTG 功能的 Android 手机，将设备连上 OTG 转接头插入，设备亮灯进入设置。

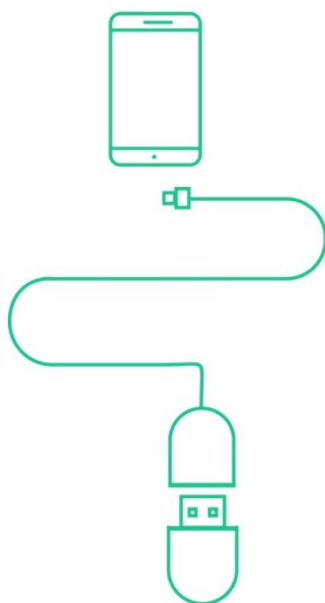

注：首次产品设置需使用安卓系统操作进行设置，设置完成后连接任意带 USB 供电口的设备均可。

手机需支持 OTG 功能，如不清楚自己手机是否支持 OTG 功能，可根据自己手机型号网上查询哦，如搜索“小米 4OTG”即可查询答案。

2、信息设置

进入后，将看到系统预设信息。信息可支持自定义修改，可添加 16 个虚拟热点，支持汉字、英文、数据、表情、emoji 等输入。每行最大支持 32 个字符，10 个汉字，点击“保存”开始发射信息。



3、读取及保存模板

点击“模板”可读取以往模板信息，或者保存当前信息作为模板。





4、APP 设置

在 APP 设置界面可以设置“置顶字符”，版本信息，联系方式，切换中英文版本等。



5、其他功能

在设置主界面可以设置是否需要“置顶字符”、“顺序显示”的效果，或者预览广告的设置

置的效果、关闭广告等操作。

